


# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Techno AS 160 / Technovation AS 160

Cabide / Robe hook

código/code | 12201TB-xxx

Nº	Descrição/Description	Q
1	Bucha nylon 5x25 <i>Raw plug</i>	1
2	Fixador acessórios Techno As 160 <i>Inner sleeve</i>	1
3	Perno DIN 914 M4x4 com ponta cônica, inox <i>Grub screw</i>	1
4	Parafuso autrsc ISO7050 ST 4,2x45 C/H <i>Fixing screw</i>	1
5	Poste cabide Techno AS160 <i>Robe hook</i>	1

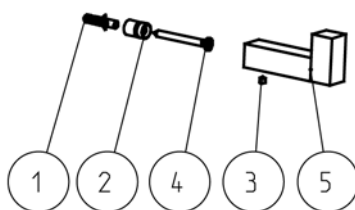

5663362  
981TB000D00

## TORNEIRAS / PLUMBING

CIFIAL Torneiras, S.A.  
Portugal T +351 256 780 700 F +351 256 780 710 [cifial@cifial.pt](mailto:cifial@cifial.pt) [www.cifial.pt](http://www.cifial.pt)

CIFIALDECOR, S.A.  
Espanha T +34 916 110 261 F +34 916 103 694 [cifialdecor@infonegocio.com](mailto:cifialdecor@infonegocio.com)

CIFIAL UK, Ltd.  
UK P +44 1933 402 008 F +44 1933 402 063 [sales@cifial.co.uk](mailto:sales@cifial.co.uk) [www.cifial.co.uk](http://www.cifial.co.uk)

CIFIAL USA  
USA P +1800 5284904 F +1800 5281969 [info@cifialusa.com](mailto:info@cifialusa.com) [www.cifialusa.com](http://www.cifialusa.com)

CIFIAL